Hansa
Haushaltsgeräte

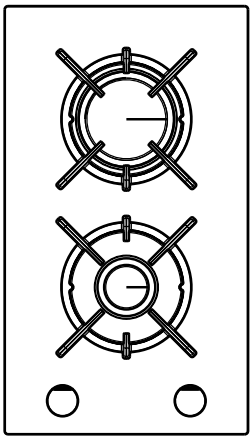

PGA2.1ZpZtAoGb / BHKS310300
PGA2.1ZpZtAoGb / BHKS330500
PGA2.1ZpZtAoGb / BHKS330300
PGA2.1ZpZtAoGw / BHKW310300
PGA2.1ZpZtAoGw / BHKW330500
PGA2.1ZpZtAoGw / BHKW330300

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ВСТРАИВАЕМАЯ ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ RU

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE / PLITĂ GAZ INCORPORABILĂ CU UN APRINDERE ELECTRICĂ RO

IO-HOB-2187 / 9519755
(09.2025 / v4)

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Плита Hansa сочетает очень простое обслуживание с отличной эффективностью. После прочтения этой инструкции, обслуживание плиты не будет проблемой.

Плита, которая покинула завод, была тщательно проверена перед упаковкой с точки зрения безопасности и функциональности на позициях контроля.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства.
Соблюдение изложенных в ней указаний защитит Вас от неправильной эксплуатации.

Храните инструкцию в доступном месте, чтобы в случае необходимости она всегда была под рукой.
Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации с целью предотвращению несчастных случаев.

Внимание!
Эксплуатируйте устройство только после прочтения / понимания этой инструкции.

Устройство может использоваться только для целей, для которых оно предназначено. Любое другое использование (например, отопление помещения) следует считать нецелевым и опасным.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его функционирование.

Подключение плиты к газовому баллону ПРОПАН - БУТАН или к существующей установке может выполнять только уполномоченный монтажник с соблюдением всех правил техники безопасности.

Производитель свидетельствует

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EC,
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC
- Директива по экологическому проектированию 2009/125/EC,
- Требование „о безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011,
- Требование „электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 020/2011
- Директива о приборах сжигания газового топлива; газоразрядных и газорасходных установках; приборах содержащих взрывчатые вещества. 2009/142/EC
- Требование «о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 016/2011

Прибор маркируется единым знаком обращения EAC, и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация.....2
Указания по безопасности.....4
Описание изделия.....9
Технические данные.....10
Установка (инструкция для монтажника).....11
Обслуживание.....18
Очистка и консервация.....22
Правила поведения при поломках.....24

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание.Прибор и его открытые детали во время работы нагреваются до высоких температур. Необходимо соблюдать особую осторожность и не прикасаться к нагревательным элементам. Не допускать нахождения детей младше 8 лет вблизи прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.

Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, либо не имеющими достаточного опыта и знаний, если данное использование осуществляется под присмотром или в соответствии с инструкцией по эксплуатации устройства, предоставленной лицами, отвечающими за их безопасность. Не позволяйте детям играть прибором. Уборка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми без присмотра.

Внимание. Готовка на кухонной плите жира или масла без присмотра может быть опасной и привести к пожару.

НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, выключите устройство, а затем прикройте пламя, например, крышкой или негорючим одеялом.

Внимание. Пожароопасность: не накапливать вещей на поверхности для приготовления пищи.

Устройство не должно управляться внешним таймером или независимой системой дистанционного управления.

Чтобы очистить плиту, не используйте оборудование для очистки паром.

Примечание. Процесс приготовления должен контролироваться. Кратковременное приготовление пищи должно постоянно контролироваться.

Примечание. Используйте только крышки для плит, разработанные изготовителем устройства или указанные изготовителем в инструкции по эксплуатации. Использование неподходящих крышек может привести к несчастным случаям.

- Это устройство должно быть установлено в соответствии с применимыми нормами и использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой и использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Не позволяйте детям играть прибором.
  Особенно горячие конфорки, решетки, поставленная посуда с горячими жидкостями могут стать причиной ожогов ребенка.
- Следует следить за тем, чтобы электрический присоединительный кабель механизированного оборудования не прикасался к горячим частям духовки.
- Вилка присоединительного кабеля должна быть доступной после установки плиты.
- Запрещается устанавливать плиту вблизи холодильного оборудования.
- Не следует оставлять плиту без присмотра во время жарки. Масла и жиры могут воспламениться от перегрева.
- Не пропустите момента кипения, чтобы не допустить заливания конфорок.
- В случае повреждения плиты ее можно использовать снова после устранения дефекта специалистом.
- не открывать присоединительный кран и вентиль баллона без предварительной проверки закрытия всех кранов.
- Не допускать заливания конфорок и их загрязнения. При загрязнении очистить и высушить сразу после остывания.
- Не ставить посуду непосредственно на конфорки.
- Не ставить посуду на решетке над одной конфоркой весом более 5 кг, а на всей решетке 25 кг. Не ставить одну посудину на двух конфорках одновременно.
- Не ударять в ручки и конфорки.
- Запрещается производить изменения и ремонты плиты лицам без профессиональной подготовки.
- Запрещается открывать краны плиты без зажженной спички или устройства для воспламенения газа в руках.
- Запрещается гасить пламя конфорки, дуя на него.
- Запрещается делать произвольные изменения плиты на другой вид газа, переносить плиту в другое место и делать изменения в установке питания. Эти действия может выполнять уполномоченный монтажник.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускать к плите маленьких детей и лиц, не ознакомленных с инструкцией по эксплуатации.
- **ПРИ ПОДОЗРЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
  пользоваться зажигалкой, курить, включать и выключать электрические приемники (звонок или включатель освещения), а также пользоваться другим электрическим и механическим оборудованием, которое может вызвать образование электрической или ударной искры. В этом случае, вы должны немедленно закрыть клапан на газовом баллоне или запорный клапан газовой установки и хорошо проветрить помещение, а затем вызвать лицо, уполномоченное устранить причину.
- В любой ситуации, вызванной технической неисправностью, необходимо отключить электропитание плиты (с использованием вышеуказанного принципа) и обратиться с неисправностью в сервис.
- Запрещается подсоединять к газовой установке любые антенные кабели, например радиоприемники..
- В случае воспламенения газа, утекающего из негерметичной установки, немедленно отключите подачу газа с помощью запорного клапана.
- В случае воспламенения газа, утекающего из негерметичного вентиля газового баллона, следует: на баллон накинуть мокрое одеяло, чтобы охладить баллон закрыть клапан на баллоне. После охлаждения вынести баллон на открытый воздух. Запрещается повторная эксплуатация поврежденного баллона.
- В случае не использования кухни в течение нескольких дней следует закрыть главный клапан на газовой установке, а при использовании газового баллона после каждого использования.
- Внимание! Если неотключаемый кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем или в сервисном пункте, или квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Использование устройства для варки и выпечки вызывает выделение тепла и влаги в помещении, в котором оно установлено. Убедитесь, что помещение кухни хорошо проветривается; держите открытыми природные вентиляционные отверстия или установите средства механической вентиляции (механическую вытяжку).
- Длительное интенсивное использование прибора может потребовать дополнительной вентиляции, например, открывания окна, или более эффективной вентиляции, например, увеличения производительности механической вентиляции, если она применяется.

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ

Кто использует электроэнергию ответственно, экономит не только семейный бюджет, но и поступает правильно по отношению к естественной окружающей среде. Давайте поможем экономить электроэнергию! А делается это следующим образом:

- **Использование правильной посуды для приготовления пищи.**
  Посуда для приготовления пищи не должна быть меньше венца пламени конфорки.
  Не забывайте прикрывать посуду крышкой.
- **Сохраняйте чистоту конфорок, решетки, подконфорочной емкости.**
  Загрязнения мешают теплопередаче – сильный подгорелые загрязнения часто можно устранить только с помощью средств, очень вредных для окружающей среды.
  Особенно чистой должна быть поверхность около отверстий пламени подколпачного кольца, а также около отверстий форсунок конфорок.
- **Особенно не нужно „заглядывать в кастрюли".**
- **Нельзя встраивать плиту непосредственно возле холодильных и морозильных камер.**
  Потребление электроэнергии излишне увеличивается.

РАСПАКОВКА

Техника во время транспортировки была застрахована от повреждения упаковки. После распаковки просим поступать с упаковочными материалами способом, не угрожающим окружающей среде.
Все упаковочные материалы являются неопасными для окружающей среды, полностью (на 100%) годятся для вторичного использования и имеют маркировку соответствующим символом.

Внимание! Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) необходимо хранить вдали от детей.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный прибор маркируется символом перечеркнутого мусорного контейнера в соответствии с Европейской директивой 2012/19/UE и польским законом об утилизации электроприборов и электронного оборудования.

Вышедшие из строя приборы, маркированные этим символом, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Пользователи обязаны передавать непригодные приборы в специализированные организации, занимающиеся утилизацией электроприборов и электронного оборудования. Местные пункты приема ненужных и непригодных электроприборов, магазины и гминные организации образуют систему, позволяющую утилизировать такого рода отходы.

Правильное обращение с непригодными электроприборами и электронным оборудованием позволяет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей, связанных с содержанием в них опасных веществ и ненадлежащим хранением и переработкой такого рода изделий.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Газовая плита PG*2.1*

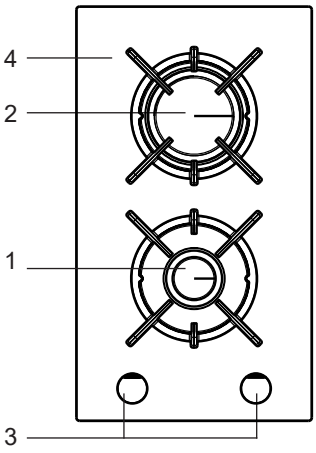

1,2 - конфорки
3 - ручки конфорок с кнопкой зажигания
4 - решетки под посуду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- высота 52 мм
- глубина 520 мм
- ширина 290 мм
- вес плиты 5,5 кг

Плита оснащена конфорками:

1 - большая конфорка, тепловая нагрузка - 2,8 кВт
2 - маленькая конфорка, тепловая нагрузка - 1,0 кВт

Плита имеет винтовое соединение - G 1/2″

(*) Маркировка цвета плиты: Gw-белая, Gb-антрацит

Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	-
Потребляемая мощность в выключенном режиме [Вт]	0,0
Потребляемая мощность в режиме ожидания при подключении к сети [Вт]	-
Время автоматического перехода в режим ожидания/ в выключенный режим [мин].	-

УСТАНОВКА

Ниже приведенные инструкции предназначены для квалифицированного специалиста монтажника бытовой техники. Эти инструкции предназначены для того, чтобы как можно профессиональнее выполнить действия, связанные с установкой и техническим обслуживанием устройства.

- Перед установкой убедитесь, что местные условия распределения (тип газа и давление) и регулировка устройства являются соответствующими.

- Условия для установки этого устройства приведены на номинальной табличке.

- Это устройство не подключается к трубам отвода продуктов сгорания. Оно должно быть установлено и подключено в соответствии с действующими требованиями безопасности. В частности, следует принять во внимание соответствующие требования в отношении вентиляции.

Установка плиты

- Кухонное помещение должно бытьсухим и проветривающимся, а также иметь действующую вентиляцию в соответствии с действующими техническими требованиями.

- Помещение должно быть оснащено вентиляционной системой, выводящей наружу продукты сгорания во время сгорания. Эта система должна состоять из вентиляционной решетки или вытяжки. Вытяжки необходимо устанавливать в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями по эксплуатации.

- Помещение также должно обеспечивать поступление воздуха, который необходим для сгорания газа. Поступление воздуха должно быть не менее чем 2м^3/ч на 1 кВт мощности конфорок. Воздух может поступать в результате непосредственного поступления снаружи через канал с сечением мин. 100см^2 или через соседние помещения, оснащенные вентиляционными каналами, выходящими наружу.

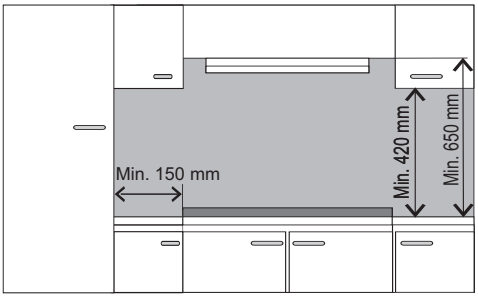

УСТАНОВКА

Установка плиты

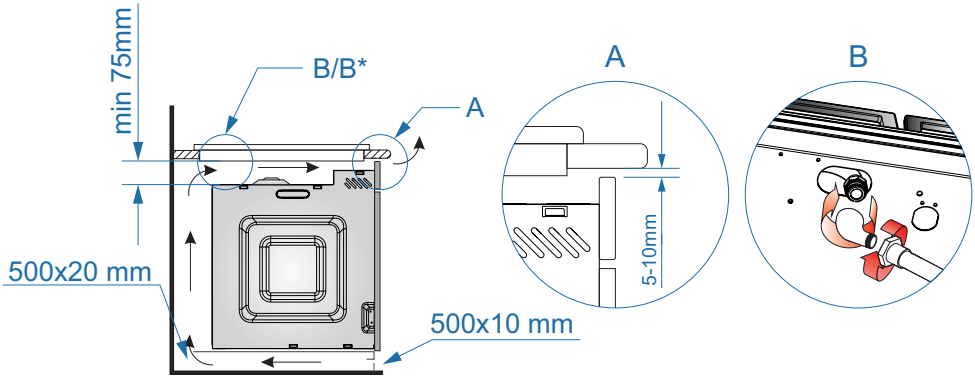

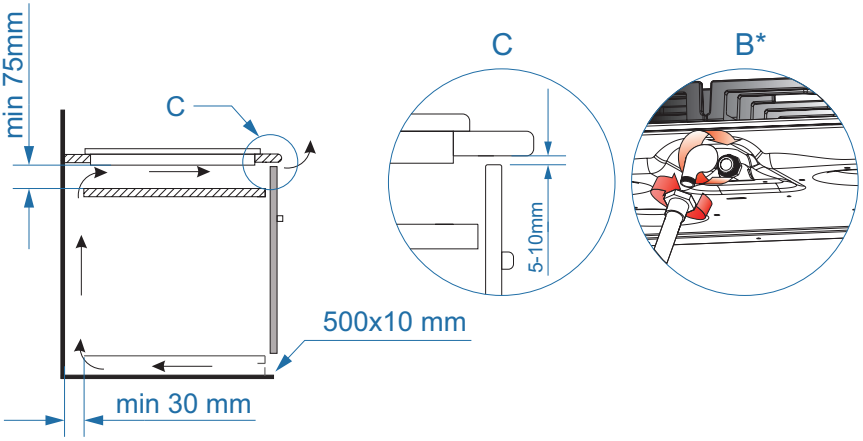

*для определенных моделей

УСТАНОВКА

Монтаж плиты BHC3* в столешнице мебели

- В случае наличия столешницы толщиной 38 мм, для встраивания плиты надо использовать 4 ручки «А». Способ монтажа показан на рис. ***2*** и ***3***. При наличии столешницы толщиной 28 мм, кроме ручек «А» следует дополнительно использовать 4 деревянные колодки размером 15/15/50 мм. Способ монтажа показан на рис. ***4*** и ***5***.
- Проверить, чтобы прокладка плотно прилегала к плите.
- Легко прикрутить ручки под плитой.
- Очистить столешницу, вложить плиту в отверстие и прижать к столешнице.
- Установить ручки перпендикулярно к краю плиты и докрутить до упора.

2

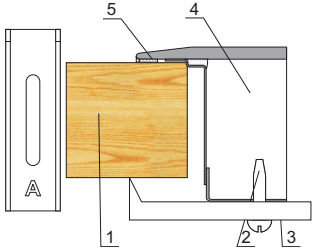

1. столешница
2. винт
3. крепежная ручка
4. нагревательная плита
5. прокладка плиты

4

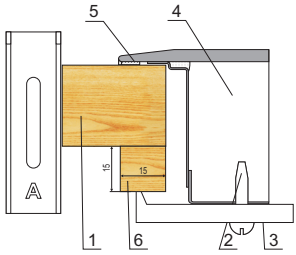

1. столешница
2. винт
3. крепежная ручка
4. нагревательная плита
5. прокладка плиты
6. деревянная колодка

3

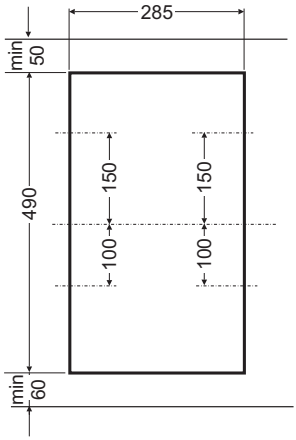

5

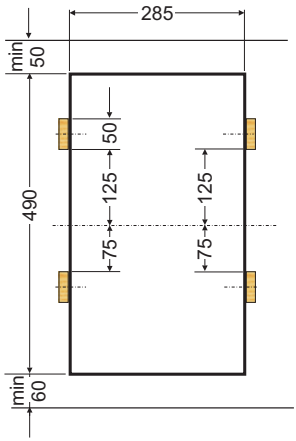

- Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.

*для определенных моделей

УСТАНОВКА

Указания для монтажника

монтажник должен:

- **Иметь право на установку газового оборудования**
- **Ознакомиться с информацией, находящейся в номинальной таблице плиты и на информационной наклейке о виде газа, к которому приспособлена плита.** Информацию сопоставить с условиями поставки газа в месте инсталляции.
- **Проверить**
  эффективность вентиляции, т.е. воздухообмен в помещении.
  герметичность соединений газовой арматуры.
  эффективность работы всех функциональных элементов.
- **Для правильной работы зажигания и системы противоутечки газа, отрегулировать положение регулировочных ручек газа с помощью прилагаемых подкладок,**
  - проверить действие зажигания и систему противоутечки газа,
  - в случае неправильной работы снять регулировочную ручку, произвести регулировку через вложение подкладки (подкладок) на стержень вентиля,
  - после выполненной регулировки систему обеспечить зажимной подкладкой и надеть регулировочную ручку.
- **Выдать пользователю сертификат подключения газовой плиты и ознакомить его с эксплуатацией.**

ВНИМАНИЕ!

Подсоединение плиты к баллонам с жидким газом или к существующей газовой системе может выполнять исключительно квалифицированный монтажник, имеющий право работать с газовым оборудованием при соблюдении всех правил безопасности.

Плита имеет трубное резьбовое соединение диаметром R 1/2", которое служит для подключения к газовой системе. Для жидкого газа (пропан бутан) на конец накручен наконечник для шланга ∅ 8 x 1 мм.
Провод, проводящий газ, не должен касаться металлических элементов покрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: на герметичность соединений.

Внимание!
Если во время эксплуатации будет необходимо заменить регулятор, следует провести технический осмотр кухни, охватывающий газовые клапаны и действие системы противоутечки газа.

После окончания установки плиты необходимо проверить герметичность всех соединений, используя для этого, например, мыльную воду.
Нельзя пользоваться огнем для проверки герметичности.

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации и следуйте указаниям, которые в ней содержатся

ВНИМАНИЕ!

Вы имеете дело с газом. Поэтому плита должна быть подключена к газовой системе к такому виду газа, к которому она фабрично приспособлена.

Плита должна быть подключена только профессиональным монтажником, имеющим на это соответствующее право.

Информация о виде газа, к которому фабрично приспособлена плита, содержится в номинальной таблице

Приспособление плиты к определенному виду газа

Эти действия может осуществлять только профессиональный монтажник, имеющий на это соответствующее право.

Если газ, который будет подключаться к плите, отличается от газа, который предусмотрен фабрично для данной плиты, т.е. G 20 (GZ 50) 20 мбар, необходимо заменить форсунки конфорки и произвести регулирование пламени.

ВНИМАНИЕ!

Плиты, поставляемые производителем, оснащены конфорками, которые фабрично приспособлены для сгорания газа, поданного в номинальной таблице и гарантийном талоне.

Номинальная таблица находится сзади на нижней обшивке и содержит информацию, к какому виду газа приспособлена плита.

Чтобы приспособить плиту к сгоранию другого вида газа необходимо:

• Заменить форсунки конфорки (см. табл.),

• отрегулировать вентили на замедленную подачу газа.

УСТАНОВКА

Конфорка типа SOMIPRESS. (согласно маркировке „*SOMIPRESS*." на корпусе конфорки)

Вид газа	Форсунка конфорки /диаметр		
	малый	средний	большой
G20 / 18-20 мбар	0.72	0.98	1.17
G30 / 28-30 мбар	0.52	0.67	0.83

После окончания переоборудования плиты на другой вид газа, необходимо наклеить наклейку с описанием вида газа, к которому приспособлена плита.

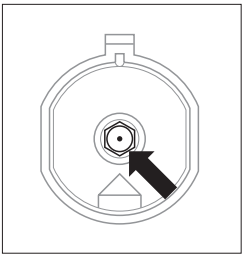

Замена форсунки горелки - форсунку выкрутить с помощью специального насадочного ключа 7 и заменить на новую, соответственно виду газа (см. таблицу выше).

Регулировка вентилей на замедленную подачу газа.

Конфорки	Пламя	Переоборудование плиты с жидкого газа на природный газ	Переоборудование плиты с природного газа на жидкий газ
Варочные поверхности	Полное пламя	Форсунку конфорки заменить на соответствующую согласно таблице форсунок	Форсунку конфорки заменить на соответствующую согласно таблице форсунок
	Экономное пламя	Регулирующий винт слегка выкрутить и отрегулировать высоту пламени	Регулирующий винт слегка ввинтить, проверить высоту и стабильность пламени

Регулировка вентилей

Регулировку вентилей необходимо производить на горящей конфорке в положении «экономное пламя».

Для вентилей COPRECI нужно снять рабочую плиту и отверткойотрегулировать высоту экономного пламени.

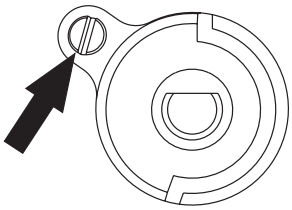

Чтобы проверить пламя, нужно прогреть конфорку на полном огне в течении 10 мин., а далее повернуть регулировочную ручку вентиля на экономное пламя. Огонь не должен гаснуть и перескакивать на форсунку. А если так произойдет, необходимо повторить регулировку вентилей.

Перестановка оборудования с целью подключения его к другому виду газа,

нежели это указано на номинальной табличке производителя плиты, или

приобретение плиты на другой вид газа, чем установлен в квартире, находится

только в компетенции пользователь - монтажник.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация варочных поверхностей

Корректная эксплуатация, подбор соответствующих пользовательских параметров, а также посуды, позволяет значительно экономить электроэнергию.
Экономия электроэнергии соответственно составляет:

- до 60%, при правильном подборе посуды,
- до 60%, при правильной эксплуатации, заключающейся в правильно отрегулированном пламени в процессе приготовления.

Эта экономия обусловлена содержанием конфорок в постоянной чистоте (особенно отверстий, их которых выходит огонь и форсунок)

Подбор посуды

Необходимо обратить внимание на то, чтобы диаметр дна кастрюли всегда был немного больше, чем венец пламени конфорки, а сама кастрюля должна быть накрыта крышкой.Рекомендуется, чтобы диаметр кастрюли был приблизительно в 2,5 -3 раза больше, чем диаметр конфорки, т.е. для конфорки:

- малой, посуда диаметром от 100 до 140 мм,
- средней, посуда диаметром от 140 до 220 мм,
- большой, посуда диаметром от 200 до 240 мм
- высота кастрюли не должна превышать ее диаметр

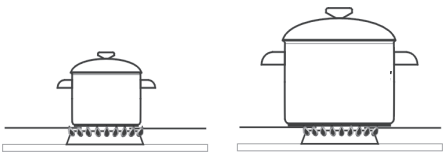

ПЛОХО **ХОРОШО**

Крышка кастрюли:

Крышка на кастрюле предотвращает потерю тепла и таким образом сокращает время нагревания

Не использовать на плите посуду, выступающую за ее края.

Ручка регулировки работы конфорок «Zs»

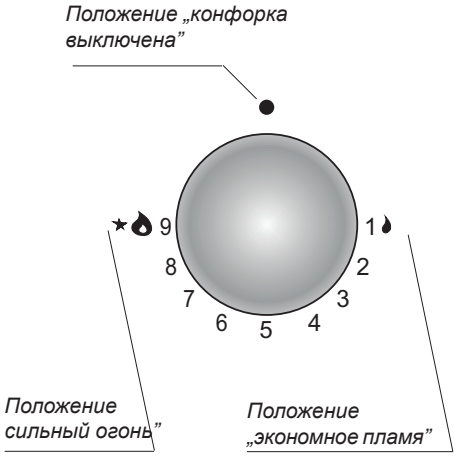

Ручка регулировки работы конфорок «Zt»

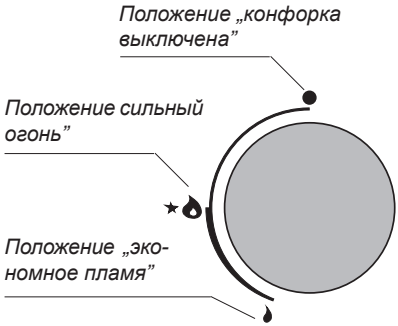

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация плиты, оснащенной зажиганием в регулировочной ручке (обозначение Zp")

- утопить регулировочную ручку крана нужной конфорки до упора и прокрутить влево до положения «сильный огонь»
- придержать до загорания газа
- после загорания пламени конфорки, ослабить давление на ручку и установить требуемую высоту пламени.

Эксплуатация плиты, оснащенной противоутечной системой (обозначение **„Zt"**)

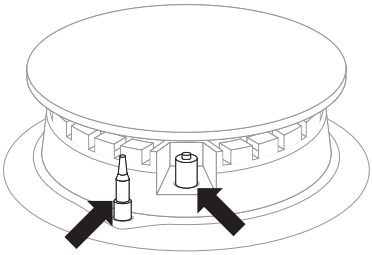

Датчик пламени Свеча электроподжига

В моделях плит, которые оснащены системой противоутечки газа из конфорок, необходимо во время поджигания придерживать около 10 сек утопленную до упора ручку в положении «сильный огонь», чтобы заработал предохранитель.

В случае неудачной попытки, повторить действие.
Противоутечная система перекрывает подачу газа при исчезновении пламени приблизительно до 60 сек.
Подача газа в конфорки открывается и регулируется краниками с противоутечным предохранителем (версия Zt).

Внимание!
При погасании пламени горелки (по любой причине) необходимо закрыть устройство настройки и предпринять попытку повторного зажигания не ранее чем через 1 мин.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подбор пламени «Zs»

Правильно отрегулированные конфорки имеют светло-голубой цвет с выразительным внутренним конусом. Подбор высоты пламени зависит от настройки регулировочной ручки огня горелки.

- сильное пламя
- слабое пламя (именуемое ,,экономное")
- конфорка выключена (подача газа закрыта)

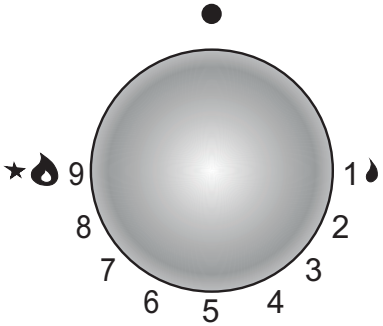

На примере эксплуатации конфорки показано правильную эксплуатацию, состоящую в подборе пламени.
Правильное приготовление заключается в том, чтобы корректно настроить регулировочную ручку в положении «сильное пламя» " - с целью приготовления блюда и переключить в положение «слабое пламя» (экономное) для поддержания процесса приготовления. . Если есть необходимость можно плавно настроить высоту пламени.

В зависимости от потребностей можно постепенно регулировать размер пламени, поворачивая ручку влево или вправо. Каждый раз, когда ручка меняет позицию, пламя будет немного увеличиваться или уменьшаться в зависимости от направления вращения.

Подбор пламени «Zt»

Правильно отрегулированные конфорки имеют светло-голубой цвет с выразительным внутренним конусом. Подбор высоты пламени зависит от настройки регулировочной ручки огня горелки.

- сильное пламя
- слабое пламя (именуемое ,,экономное")
- конфорка выключена (подача газа закрыта)

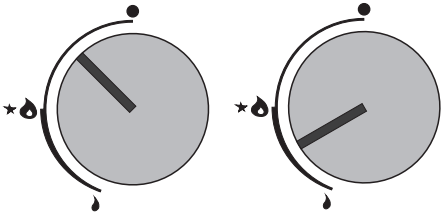

На примере эксплуатации конфорки показано правильную эксплуатацию, состоящую в подборе пламени.
Правильное приготовление заключается в том, чтобы корректно настроить регулировочную ручку в положении «сильное пламя» '' - с целью приготовления блюда и переключить в положение «слабое пламя» (экономное) для поддержания процесса приготовления. . Если есть необходимость можно плавно настроить высоту пламени.

Запрещается регулировать пламя между положениями «конфорка выключена» ● и «сильный огонь» .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Действия на случай угрозы утечки несгоревшего газа

1 газовая система
2 перекрывающий вентиль газовой системы
A вентиль ,,открыт”
B вентиль ,,закрыт”

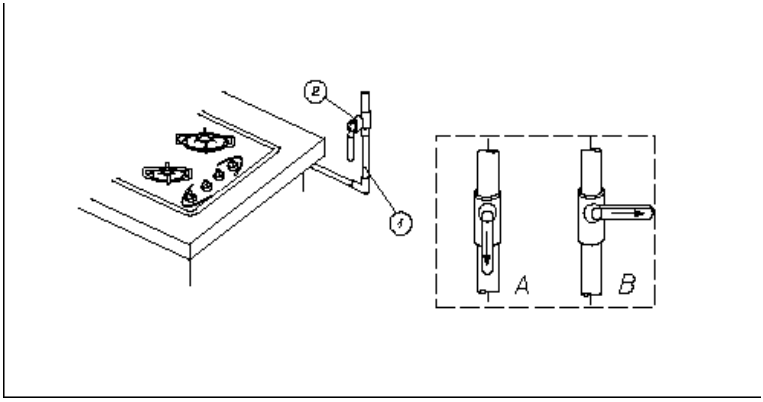

В любой опасной ситуации необходимо:

- выключить конфорки
- закрыть перекрывающий вентиль газовой системы
- проветрить кухонное помещение
- передать в ремонт в сервисный центр или квалифицированному газовому монтажнику
- выключить газовую плиту из эксплуатации до момента устранения неполадки

Некоторые простые неполадки пользователь может устранить самостоятельно, руководствуясь указаниями данной инструкции.

КОНФОРКА не зажигается, чувствуется утекающий газ

- необходимо закрыть вентили конфорок
- закрыть перекрывающий вентиль на газовой системе перед кухней
- проветрить помещение
- вынуть конфорку
- почистить и продуть отверстия для огня
- установить конфорку
- снова попытаться зажечь конфорку

НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ? ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС!

ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

Тщательный текущий уход за плитой, содержание ее в чистоте, и соответствующее обслуживание значительно увеличивает ее эффективный срок службы.

Перед началом чистки, или других работ по обслуживанию, необходимо всегда с помощью главного выключателя или вынимая вилку кабеля питания из розетки, отключить устройство от сети. Очистку начинать, только когда плита остынет. Не использовать абразивные чистящие средства.
Не использовать технику для очистки паром.

Конфорки решетки плиты

- В случае загрязнения конфорок и решетки, необходимо эти элементы снять и помыть в теплой воде с добавлением средств, удаляющих жир и грязь. Далее их следует вытереть насухо. После снятия решетки тщательно помыть подконфорочную поверхность и вытереть сухой и мягкой тканью. В особенной чистоте следует содержать место возле отверстий пламени под колпаком (см. рис. ниже). Отверстия конфорочных форсунок прочистить, используя для этого тонкую медную проволоку. Не следует применять стальную проволоку, раскрывать отверстия.

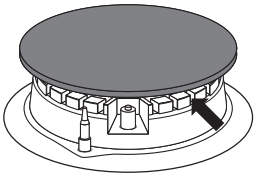

Элементы конфорки должны всегда быть сухими. Частицы воды могут замедлить поступление газа и провоцировать плохое горение конфорки.

Убедитесь, что элементы горелки правильно установлены после очистки.

ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО

- Для мытья эмалированных поверхностей используйте мягкие жидкости. Не используйте агрессивные чистящие абразивные средства, такие как чистящие порошки, содержащие абразивные материалы, абразивные пасты, абразивные камни, пемзу, проволочные скребки, и т.д.
- Нержавеющая плита требует предварительной тщательной промывки рабочей поверхности перед использованием. Особое внимание должно быть уделено удалению остатков клея из пленки, снимаемой из стальных пластин при монтаже, или же клейкой ленты, применяемой при упаковке плиты.
- Плиту следует чистить регулярно после каждого использования. Не допускайте сильного загрязнения рабочей поверхности, в частности, пригорания, вызванного выкипанием.

ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

Очистка после каждовременного применения

- **Небольшие не пригоревшие загрязнения** стереть влажной тряпочкой без любого моющего средсва. Применение моющего средства для посуды, может вызвать появление голубоватых пятен. Эти стойкие пятна не всегда можно устранить по ходу первоначальной очистки, даже при применении специального средства.
- **Сильно присохшие загрязнения, устранять при помощи острого скребка. Затем, стереть нагревательную поверхность влажной тряпочкой.**

Устранение пятен

- **Светлые пятна перломутрового цвета (остатки алюминия)** можно устранять с холодной нагревательной плиты при помощи специального средства для очистки. Известковые остатки (напр. после выкипения воды), можно устранять при помощи уксуса или другого средства для очистки.
- При устранении сахара, блюд, содержащих сахар, пластмасс и алюминиевой фольги, не следует отключать данное нагревательное поле, следует сразу тщательно соскребать остатки (в горячем состоянии) при помощи острого скребка с горячего нагревательного поля. После устранения загрязнения, можно отключить плиту и уже остывшую, дочистить специальным средством.

Специальные средства для очистки, можно приобрести в специализированных электротехнических магазинах, аптекарских магазинах, гастрономах и в магазинах с кухонным оборудованием. Острые скребки можно купить в магазинах для любителей мастерить, и в магазинах со строительными приборами, а также в магазинах с малярными приборами.

Периодический технический осмотр

Кроме обычного ухода за плитой необходимо:

- производить периодический технический контроль работы элементов управления плиты и рабочих узлов плиты. После истечения срока гарантийного обслуживания хотя бы раз в два года необходимо обратиться в сервисный центр с целью проведения технического осмотра плиты,
- устранять выявленные неполадки,
- производить периодический уход за рабочими узлами плиты.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЛОМКАХ

При любой неисправности следует:
- выключить рабочие узлы плиты
- отключить электропитание
- подать заявку на ремонт
- некоторые мелкие неисправности пользователь может устранить самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в следующей таблице, прежде чем обратиться в отдел по обслуживанию клиента или сервисный центр следует проверить следующие пункты в таблице.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ПОВЕДЕНИЕ
1.Прибор не работает	- сбой в подаче напряжения	-проверить предохранитель домашней сети, перегоревший заменить
2.Конфорка не зажигается	- загрязнены отверстия пламени	- закрыть вентиль перекрывающий газ, закрыть переключатели конфорок, проветрить помещение, вынуть конфорку, прочистить и продуть отверстия, из которых выходит огонь
3.Зажигание газа не работает	- сбой в подаче напряжения	- проверить предохранитель домашней сети, перегоревший заменить
	- перебои в поступлении газа	- открыть вентиль подачи газа
	- грязное (засаленное) устройство зажигания газа	- прочистить зажигание газа
	- переключатель краника не достаточно долго удерживается нажатым	- придержать утопленную регулирующую ручку до момента появления полного пламени вокруг венца конфорки
4.Пламя при зажигании конфорки гаснет	- рано отпущена регулировочная ручка краника	- держать дольше утопленную регулирующую ручку в положении „сильное пламя»
5. Трещины в керамической плите	⚠ Немедленно отключить керамическую плиту от сети (предохранитель). Обратиться в ближайшую сервисную службу.	
6. Неполадка еще не устранена	Отключить керамическую плиту от сети (предохранитель). Обратиться в ближайшую сервисную службу. Важно! Вы несете ответственность за содержание устройства в надлежащем состоянии и правильную эксплуатацию в домашнем хозяйстве. Если из-за ошибки в эксплуатации Вы вызовете сервисную службу, Вам придется оплатить ее прибытие (в том числе в течение гарантийного срока). За ущерб, вызванный несоблюдением настоящего руководства, производитель ответственности не несет.	

STIMATE CLIENT,

Plita Hansa reprezintă combinaţia dintre uşurinţa de manipulare şi eficienţa perfectă. După ce veţi citi aceste instrucţiuni nu veţi avea nici un fel de probleme cu utilizarea plitei.

Înainte de a fi împachetată, plita care a părăsit terenul fabricii a fost verificată minuţios la posturile de control din punct de vedere al parametrilor de siguranţă şi funcţionalitate.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a porni dispozitivul. Respectarea indicaţiilor din aceasta vă protejează de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Instrucţiunile trebuie păstrate şi depozitate în aşa fel încât să le aveţi mereu la îndemână.
Trebuie să respectaţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare pentru a evita accidentele.

Atenţie!
Dispozitivul poate fi deservit numai după citirea / înţelegerea prezentej instrucţiuni.

Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopuri pentru care a fost destinat. Orice alt fel de utilizări (de ex încălzirea încăperilor) trebuie să fie considerate improprii şi periculoase.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări care nu influenţează modul de funcţionare al dispozitivului.

Racordarea plăcii la butelia cu gaz PROPAN - BUTAN sau la o instalație existentă poate fi efectuată numai instalator autorizat, în conformitate cu toate reglementările de siguranță.

CUPRINS

Informaţii de bază.....25
Indicaţii cu privire la siguranţă.....27
Descrierea produsului.....32
Informaţii tehnice.....33
Instalare (instrucţiune pentru instalator).....34
Desevire.....41
Curăţarea şi întreţinerea.....45
Cum procedăm în caz de avarie.....47

Observaţie.Dispozitivul şi toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinţi în momentul în care acesta este folosit. Posibilităţii de atingere a elementelor de încălzire trebuie să i se acorde o deosebită grijă. Copii care nu au atins vârsta de 8 ani nu trebuie să se apropie de dispozitiv cu excepţia cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani şi mai mari, de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către persoane fără experienţă şi care nu cunosc dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranţă care le sunt transmise de către persoanele care sunt răspunzătoare de siguranţa lor. Aveţi grijă la copii, nu-i lăsaţi să se joace cu aparatul. Curăţarea şi activităţile de deservire nu trebuie realizate de către copii care nu sunt supravegheaţi.

Observaţie. Încălzirea fără supraveghere a unturii sau a uleiului pe plita de bucătărie poate fi periculoasă şi poate cauza incendii.

NICIODATĂ nu încercaţi să stingeţi focul cu ajutorul apei, ci opriţi dispozitivul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu un pled care nu este inflamabil.

Observaţie. Pericol de incendiu: nu amplasaţi nici un fel de lucruri pe suprafaţa de fierbere.

Dispozitivul nu poate fi comandat de un ceas extern sau un sistem independent de comandă de la distanță.

INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE

Pentru curăţarea plitei nu puteţi folosi echipamentul pentru curăţare cu ajutorul aburilor.

Atenţie. Procesul de gătire trebuie supravegheat. Gătire scurtă trebuie supravegheată în mod continuu.

Atenţie. Utilizați numai plăcile de protectie proiectate de către producător sau indicate de către producător în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea plăcilor necorespunzătoare, poate provoca accidente.

- Acest dispozitiv trebuie să fie instalat în conformitate cu normele aplicabile și poate fi folosi numai în locuri bine ventilate. Înainte de instalare şi utilizare citiţi instrucţiunea de utilizare.
- Aveţi grijă la copii, nu-i lăsaţi să se joace cu echipamentul.
  Mai ales arzătoarele de la suprafaţă, grătarele, vasele cu lichide fierbinţi pot fi cauza de opărire a copilului.
- Trebuie să fiţi atenţi ca, cablul electric de conectare a echipamentului mecanizat să nu atingă suprafeţele fierbinţi ale aragazului.
- După ce instalaţi aragazul, ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie la îndemână.
- Este interzisă montarea aragazului în apropierea dispozitivelor de răcire.
- În timpul procesului de prăjire, aragazul nu poate fi lăsat fără supraveghere. Uleiurile şi grăsimile pot lua foc din cauza supra-încălzirii.
- Acordaţi atenție la punctul de fierbere, pentru a preveni inundarea arzătoarelor.
- În cazul în care aragazul s-a defectat, acesta poate fi reutilizat după îndepărtarea defectelor de către un profesionist.
- Nu deschideţi supapa de pe alimentarea cu gaz sau robinetul buteliei fără a verifica preliminar dacă toate robinetele sunt închise.
- Nu permiteţi inundarea arzătoarelor şi murdărirea acestora. Cele murdare trebuie curăţate şi uscate imediat după răcire.
- Este interzisă amplasarea vaselor direct pe arzătoare.
- Nu așezați pe grătarul de deasupra unui arzător vase cu o greutate mai mare de 5 kg, iar pe întregul grătar cu o greutate mai mare de 25 kg. Nu este permisă amplasarea unui vas pe două arzptoare concomitent.
- Nu loviţi butoanele şi arzătoarele.
- Este interzisă realizarea de modificări și reparații ale aragazului de către persoane care nu sunt instruite profesional.
- Se interzice deschiderea robinetelor aragazului dacă nu aveţi în mână un chibrit aprins sau un dispozitiv de aprindere a gazului.
- Se interzice stingerea flăcării arzătorului prin suflare.
- Se interzice realizarea de modificări ale aragazului pentru folosirea unui alt tip de gaz, mutarea aragazului în alt loc cât şi realizarea de modificări în instalaţia de alimentare. Aceste operaţiuni pot fi realizate de către un instalator autorizat.

INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ

- Nu lăsaţi în apropierea aragazului copiii şi persoanele care nu au citit instrucţiunea de deservire.
- **ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ PERICOL DE SCURGERE A GAZULUI NU SE PERMITE:** aprinderea chibriturilor, fumatul, pornirea şi oprirea dispozitivelor de recepţie electrice (sonerie sau întrerupătoare pentru lumină) sau folosirea altor dispozitive electrice şi mecanice care conduc la apariţia unei scântei electrice sau de impact. În acest caz trebuie să închideţi imediat robinetul de pe butelia cu gaz sau robinetul care taie instalaţia de gaz şi apoi trebuie să ventilaţi încăperea şi să chemaţi persoana care este autorizată cu îndepărtarea cauzei. ● Înoricesituațiecauzată de o defecțiune tehnică, trebuie să deconectați sursa de alimentare cu curent electric a aragazului (folosind principiul de mai sus) și să notificaţi defectul pentru reparare.
- Este interzisă racordarea la instalaţia de gaz a cablurilor de antenă de ex. pentru aparatele radio.
- În cazul aprinderii gazului care se scurge din instalaţia care nu este etanşă trebuie să închideţi imediat aprovizionarea cu gaz cu ajutorul robinetului de închidere.
- În cazul în care se va aprinde gazul care se scurge din robinetul neetanş al buteliei cu gaz trebuie: să puneţi pe butelie un pled umed pentru a răci butelia şi apoi trebuie să închideţi robinetul de pe butelie. După ce s-a răcit, butelia trebuie scoasă di n încăpere în spaţiu liber. Este interzisă folosirea repetată a buteliei defecte.
- În cazul în care aragazul nu va fi folosit timp de câteva zile trebie să închideţi robinetul principal de pe instalaţia de gaz, iar atunci când butelia este folosit acest robinet trebuie închis de fiecare dată.
- Atenţie! În cazul în care cablul de alimentare ne-detaşabil va fi deteriorat, acesta trebuie imediat înlocuit cu unul care provine de la producător sau într-un atelier de specialitate sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.
- Folosirea dispozitivului pentru gătit şi copt conduce la emanarea de căldură şi umiditate în încăperea în care este instalat. Trebuie să vă asiguraţi că, bucătăria este bine aerisită; trebuie să deschideţi orificiile de aerisire naturale sau să instalaţi echipamente pentru aerisire mecanică (hotă de bucătărie cu dispozitiv de aerisire mecanic).
- Folosirea de lungă durată şi intensivă a dispozitivului poate necesita o aerisire suplimentară, de exemplu prin deschiderea ferestrei sau o aerisire mult mai eficientă, de ex. sporirea eficienţei aerisirii mecanice, în cazul în care aceasta este folosită.

CUM SĂ ECONOMISIŢI ENERGIE

Persoanele care folosesc energia în mod responsabil nu influenţează pozitiv doar bugetul familiei ci acţionează conştient în favoarea mediului înconjurător. Ajutaţi şi dumneavoastră, economisiţi energia electrică! Pentru a face acest lucru procedaţi în felul următor:

- **Folosiţi vase de gătit corespunzătoare.**
  Vasul pentru gătit nu trebuie să fie niciodată mai mic decât coroana flăcării arzătorului.
  Trebuie să ţineţi minte să acoperiţi vasele cu capace.
- **Trebuie să aveţi grijă ca, arzătoarele, grătarele şi placa de sub arzătoare să fie curate.**
  Murdăria împiedică transmiterea de căldură – murdăria arsă şi persistentă poate fi îndepărtată doar cu substanţe care dăunează foarte mult mediului înconjurător.
  O atenţie deosebită trebuie acordată în ceea ce priveşte curăţenia din zona orificiilor pentru trecerea flăcărilor de pe arzătoare şi duzele deschise ale acestora.
- **Evitaţi „privitul în oale" inutil.**
- **Nu incorporaţi plita în imediata apropiere a frigiderului/congelatorului.** Consumul de energie electrică creşte inutil datorită acestora.

DESPACHETARE

pe timpul transportului dispozitivul este protejat împotriva deteriorării de către ambalaj. Vă rugăm ca după ce despachetaţi dispozitivul să aruncaţi elementele ambalajului astfel încât acest lucru să nu dăuneze mediului înconjurător.
Toate materialele folosite pentru ambalaj nu dăunează mediului sunt 100% reciclabile şi au fost marcate cu simbolul corespunzător.

Atenţie! Materialele din ambalaj (sacii din polietilenă, bucăţile de stiropian etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor pe durata despachetării.

RETRAGEREA DIN EXPLOATARE

Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2012/19/UE şi Legii poloneze cu privire la echipamentele electrice şi electronice folosite cu simbolul containerului pentru deşeuri tăiat.

Acest marcaj informează că echipamentul acesta după perioada în care a fost utilizat nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Utilizatorul este obligat să-l predea la punctele de primire a echipamentelor electrice şi electronice folosite. Instituţiile care le primesc, inclusiv punctele de ridicare, magazinele şi autorităţile locale vor organiza un sistem corespunzător de predare a acestor echipamente.

Procedarea corespunzătoare cu echipamentele electrice şi electronice asigură eliminarea consecinţelor dăunătoare pentru sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător, care reies din prezenţa unor substanţe periculoase şi din depozitarea şi prelucrarea necorespunzătoare a acestui tip de echipament.

DESCRIERE PRODUS

Plita pe gaz PG*2.1*

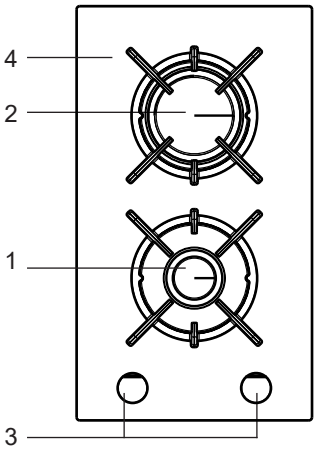

1,2 - arzătoare de suprafaţă
3 - butoanele arzătoarelor cu aprindere electrică arzătoare
4 - grătar sub vase

DATE TEHNICE

- înălţime 52 mm
- adâncime 520 mm
- lăţime 290 mm
- greutatea aragazului 5,5 kg

Plita este echipată cu arzătoare:

1 - arzător mare, sarcina de căldură - 2,8 kW
2 - arzător mare, sarcina de căldură - 1,0 kW

Plita posedă racord pentru ţeavă - G 1/2″

(*) Marcarea culorii plăcii: Gw-albă, Gb-antracit

Consumul de energie în modul standby [W]	-
Consumul de energie în modul off [W]	0,0
Consumul de energie în modul standby când este conectat la rețea [W]	-
Timp de comutare automată în modul standby/off [min]	-

INSTALARE

Instrucţiunile de mai jos sunt destinate pentru specialistul calificat care va instala dispozitivul. Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru a asigura punerea în aplicare cât mai profesionistă a activităților legate de instalare și întreținere.

- Înainte de instalare, asigurați-vă dacă, condițiile locale de distribuție (tipul și presiunea gazului) și setarea dispozitivului sunt corespunzătoare.

- Condiţiile de amplasare ale acestui dispozitiv sunt menţionate pe plăcuţa de fabricaţie.

- Acest dispozitiv nu este conectat la conducte de evacuare a gazelor de ardere. Ar trebui să fie instalat și racordat în conformitate cu reglementările în vigoare. În special, ar trebuie luate în considerare cerințele relevante privind ventilația.

Amplasarea plăcii

- Bucătăria trebuie să fie uscată şi aerisită şi trebuie să aibă o instalaţie de aerisire adecvată în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
- Încăperea trebuie să fie echipată în sistem de ventilare care va evacua gazele de ardere care iau naştere în timpul procesului de ardere. Această instalaţie trebuie să fie formată dintr-o gură de aerisire sau hotă de bucătărie. Hotele de bucătărie trebuie montate în conformitate cu indicaţiile de pe instrucţiunile de deservire anexate.
- Încăperea ar trebui să permită, de asemenea, fluxul liber de aer, care este indispensabil pentru o ardere corectă a gazului. Alimentarea cu aer nu trebuie să fie mai mică de 2m^3/h pentru 1 kW puterii arzătoarelor. Aerul poate fi furnizat ca rezultat al fluxului direct din exterior printru canal cu ao secţiune transversală de min.100cm^2 sau indirect din încăperile alăturate care sunt echipate cu canale de ventilaţie care ies în exterior.

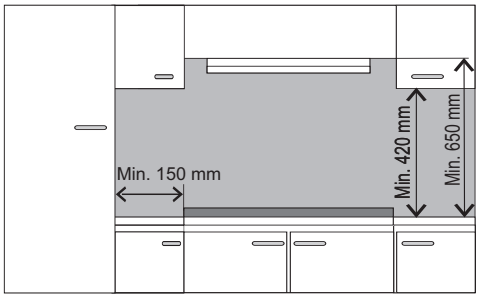

INSTALARE

Instalarea plitei

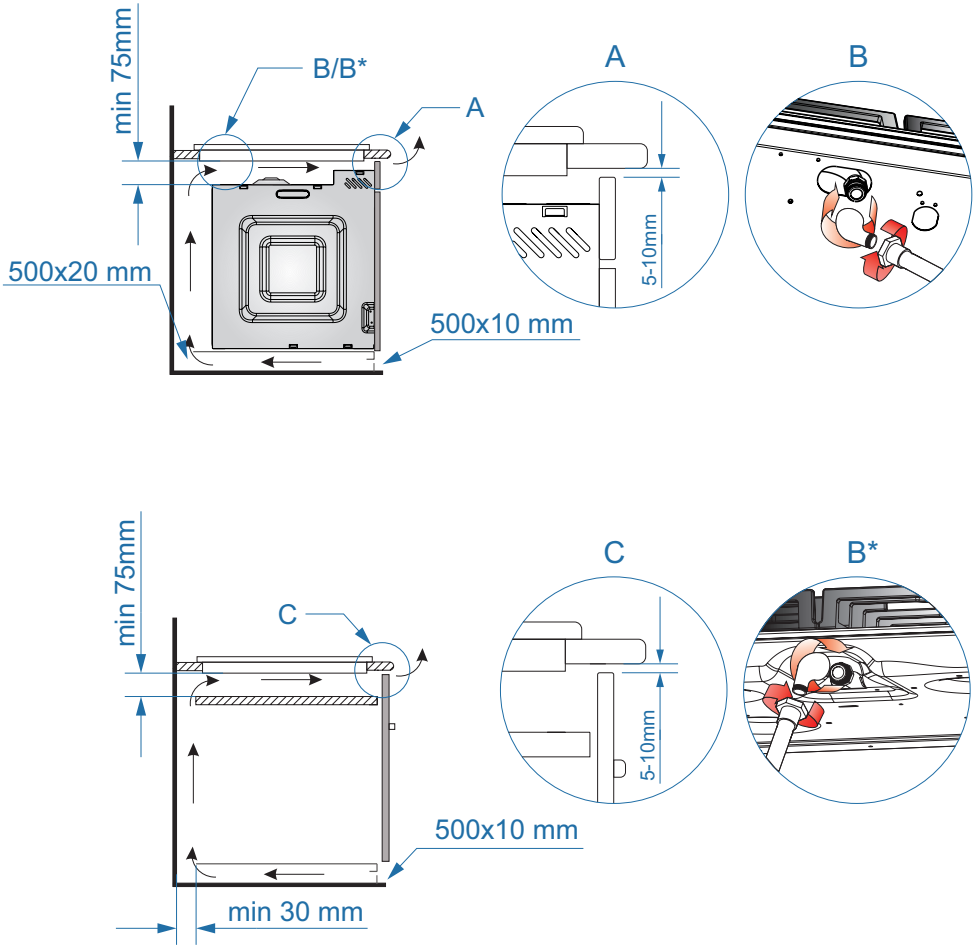

*optional

INSTALARE

Montajul plăcii BHC3* în blatul mobilierului*:

- În cazul blatului cu o grosime de 38 mm pentru prinderea plăcii trebuiesc folosite 4 mânere “A”. Modul de montare este arătat în fig. ***2*** şi ***3***. În cazul blatului cu o grosime de 28 mm în afară de mânerele “A” suplimentar trebuie folosite 4 blocuri din lemn cu dimensiunile de 15x15x50 mm. Modul de montare este arătat în fig. ***4*** şi ***5***.
- Verificaţi dacă garnitura aderă perfect la placă.
- Înşurubaţi delicat mânerul din partea inferioară a blatului.
- Curăţaţi blatul, introduceţi placa în orificiu şi apăsaţi blatul.
- Fixaţi mânerele perpendicular pe marginea plăcii şi înşurubaţi-le la maxim.

2

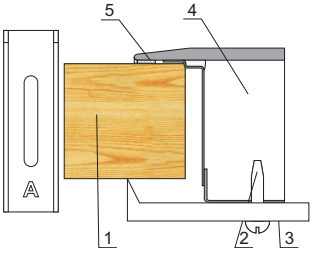

1. blatul mobilierului
2. şurub cu cap crestat
3. mâner de fixare
4. placa de încălzire
5. garnitura plăcii

4

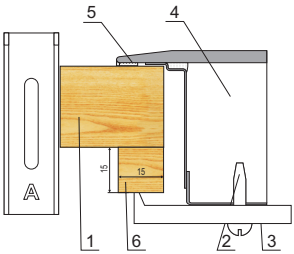

1. blatul mobilierului
2. şurub cu cap crestat
3. mâner de fixare
4. placa de încălzire
5. garnitura plăcii
6. bloc din lemn

3

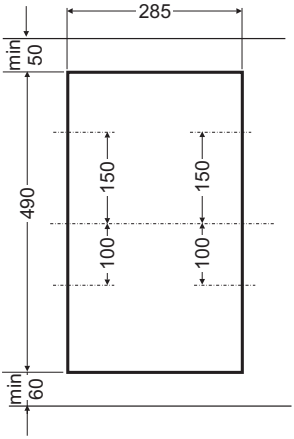

5

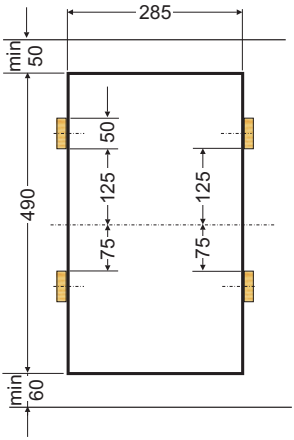

- Plita are conectat permanent un conductor care posedă un contact de protecţie şi poate fi conectată numai la o priză 230 V ~ 50 Hz cu pin de protecţie. Circuitul de alimentare a prizei ar trebui să fie asigurat suplimentar cu ajutorul unei siguranţe de 16 A.

*optional

INSTALARE

Indicaţii pentru instalator

Instalatorul trebuie:

- **Să posede** autorizaţia de montare a dispozitivelor care funcţionează folosind gazul
- **Să ia la cunoştinţă** informaţiile care se găsesc amplasate pe plăcuţa de fabricaţie a aragazului şi pe eticheta care cuprinde informaţii cu privire la tipul de gaz pentru care este adaptată. Informaţiile acestea trebuiesc comparate cu, condiţiile de livrare a gazului la locul unde va fi instalată.
- **Să verifice**
  - eficienţa ventilaţiei şi anume schimbul de aer din încăpere.
  - etanşeitatea legăturilor fitingurilor pentru gaz.
  - eficienţa de funcţionare a tuturor elementelor funcţionale.
- **Pentru funcţionarea corectă a dispozitivelor de aprindere şi a protecţiei împotriva scurgerii gazului, trebuie să** regleze setările butoanelor cu ajutorul şaibelor ataşate,
  - să verifice funcţionarea dispozitivelor de aprindere şi a protecţiei împotriva scurgerii gazului,
  - în cazul unei funcţionări defectoase, daţi la o parte butonul, realizaţi reglajul prin introducerea şaibei (şaibelor) pe dornul supapei,
  - după ce reglajul a fost realizat sistemul trebuie protejat cu ajutorul şaibei de strângere şi apoi trebuie pus la loc butonul.
- **Să elibereze beneficiarului** adeverinţă de racordare a aragazului şi să-l familiarizeze cu deservirea acesteia.

Atenţie!

Racordarea plăcii la butelia cu gaz lichid sau la o instalaţie existentă poate fi efectuată numai instalator autorizat, în conformitate cu toate reglementările de siguranţă.

Placa posedă un ştuţ de racordare cu filet cu un diametru R 1/2" care este destinat pentru conectarea la instalaţia de gaz. În versiunea pentru gazul lichid (propan-butan) pe ştuţul de racordare este înşurubată o duză pentru furtun ∅ 8 x 1 mm.
Conducta de alimentare cu gaz nu trebuie să atingă părţile din metal ale elementului protector.

ACORDAŢI ATENŢIE: la păstrarea etanşeităţii conectărilor.

Atenţie!
În cazul în care în timpul exploatării se va ivi nevoia de înlocuire a reductorului, aragazul trebuie să aibă realizată revizia tehnică care va cuprinde supapele de gaz şi modul de funcţionare a sistemului de siguranţă împotriva scurgerilor de gaz.

După ce instalarea plitei a luat sfârşit trebuie să verificaţi etanşeitatea tuturor conectărilor folosind în acest scop, de ex. apă cu săpun. Pentru verificarea etanşeităţii este interzisă folosirea focului.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie cuprinsul instrucţiunii de deservire şi să procedaţi în conformitate cu indicaţiile conţinute de aceasta.

ATENŢIE!

Avem de a face cu gaz. De aceea plita trebuie să fie conectată la o instalaţie de gaz pentru acel tip de gaz pentru care a fost destinată din fabricaţie.
Plita trebuie să fie conectată doar de către un instalator care posedă autorizaţii corespunzătoare.
Informaţia cu privire la tipul de gaz pentru care este adaptată plita din fabricaţie se află pe plăcuţa de fabricaţie.

Adaptarea plăcii la un anumit tip de gaz

Această operație poate fi efectuată numai de către un instalator autorizat.

În cazul în care gazul cu care va fi alimentat aragazul diferă de gazul prevăzut pentru acest tip de aragaz în versiunea din fabricaţie, şi nume G 20 (GZ 50) 20 mbar, trebuie schimbate duzele arzătoarelor şi trebuie realizat reglajul flăcării.

ATENŢIE!
Plăcile furnizate de producător posedă arzătoare adaptate din fabricaţie pentru arderea gazului trecut pe plăcuţa de fabricaţie cât şi pe foaia de garanţie.
Plăcuţa de fabricaţie este amplasată pe partea de jos a elementului protector inferior şi conţine informaţia cu privire la tipul de gaz pentru care este destinat aragazul.
Pentru a adapta aragazul la arderea altui tip de gaz trebuie să:
• schimbaţi duza (vezi tabelul),
• reglaţi fluxul micşorat al supapelor.

INSTALARE

Arzător de tip SOMIPRESS. (în conformitate cu marcajul „*SOMIPRESS*.” de pe corpul arzătorului)

Tip gaz	Duza arzătorului /diametrul		
	mic	mediu	mare
G20 2H 20 mbar	0.72	0.98	1.17
G30 3B/P 30 mbar	0.52	0.67	0.83

În cazul realizării de modificări în această direcţie trebuie să lipiţi o etichetă care va oferii informaţii cu privire la tipul de gaz pentru care este adaptată aceastî plită.

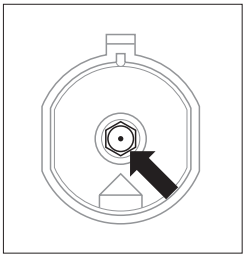

Înlocuirea duzei arzătorului - duza trebuie deşurubată cu ajutorul unei chei tubulare 7 şi înlocuită cu una nouă corespunzătoare pentru tipul de gaz (vezi tabelul de mai sus).

Reglarea fluxului micşorat al supapelor.

Arzăto-arele	Flacără	Trecerea de la folosirea gazului lichid la gazul natural.	Trecerea de la folosirea gazului natural la gazul lichid.
Arzătoarele de suprafaţă	Flacără completă	Duza arzătorului trebuie schimbată cu cea corespunzătoare în conformitate cu tabelul duzelor.	Duza arzătorului trebuie schimbată cu cea corespunzătoare în conformitate cu tabelul duzelor.
	Flacără economică	Şurubul de reglare trebuie deşurubat delicat şi apoi trebuie reglată mărimea flăcării.	Şurubul de reglare trebuie înşurubat delicat, verificaţi mărimea şi stabilitatea flăcării

Reglarea supapelor

Reglajul supapelor trebuie realizat atunci când arzătorul este aprins în poziţia "flacără economică".

În ceea ce priveşte supapele COPRECI trebuie dată la o parte plita de lucru şi cu ajutorul şurubelniţei trebuie reglată mărimea flăcării economicoase.

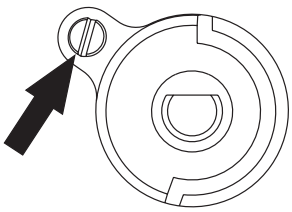

Pentru a verifica flacăra trebuie să încălziţi arzătorul la flacără completă timp de aprox. 10 min., şi apoi să rotiţi butonul supapei la flacără economică. Flacăra nu trebuie să se stingă şi nici să treacă pe duză. În cazul în care vreuna din aceste situaţii va avea loc trebuie să repetaţi reglajul.

Schimbarea parametrilor dispozitivului pentru adaptarea acestuia la alt tip de gaz decât cel care rezultă din marcajele producătorului de pe plăcţa de fabricaţie a aragazului sau de achiziţionare a aragazului pentru alt tip de gaz decât cel care este instalat în casă, se află în exclusivitate în gestiunea beneficiar - instalator.

DESERVIRE

Deservirea arzătoarelor de suprafaţă

Deservirea corectă, alegerea parametrilor corespunzători de funcţionare cât şi avaselor corespunzătoare permit obţinerea unor economii semnificative de energie.
Economiile de energie sunt, respectiv:

- de până la 60%, atunci când este bine ales vasul
- de până la 60%, în cazul unei deserviri corecte, care se referă la alegerea corespunzătoare a mărimii flăcării în timpul procesului de fierbere.

Aceste economii sunt condiționate de menținerea arzătoarelor într-o curățenie constantă (în special a orificiilor pentru flăcări și a duzelor).

Alegerea vasului

Trebuie să acordaţi atenţie faptului ca diametrul vasului să fie întotdeauna un pic mai mare decât coroana flăcării arzătorului, iar vasul propriu-zis să fie acoperit cu capac. Se recomandă ca diametrul vasului să fie de aproximativ 2,5 - 3 ori mai mare decât diametrul arzătorului, şi anume pentru arzătorul:

- mic, vas cu diametrul de la 100 până la 140 mm,
- mediu, vas cu diametrul de la 140 până la 220 mm,
- mare, vas cu diametrul de la 200 până la 240 mm
- înălţimea cratiţei nu trebuie să fie mai mare decât diametrul acestuia.

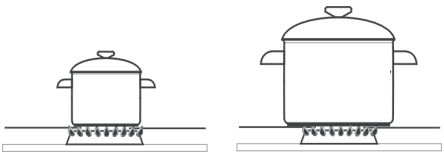

GREŞIT **BINE**

Capacul cratiţei:

Capacul nu permite pierderea de căldură şi astfel scurtează timpul de încălzire.

Pe plita de gătit nu trebuiesc folosite vase de bucătărie care ies în afara marginii acesteia.

Butonul de comandă a funcţionării arzătoarelor „Zs”

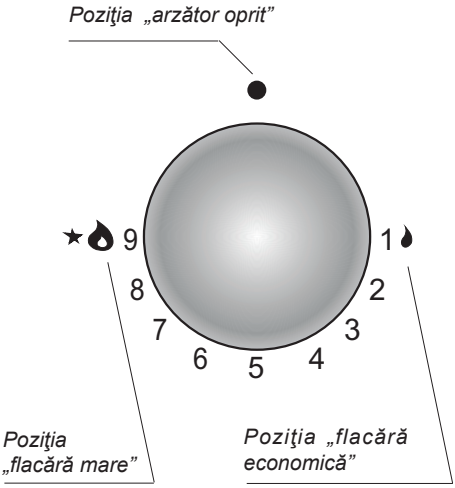

Butonul de comandă a funcţionării arzătoarelor „Zt”

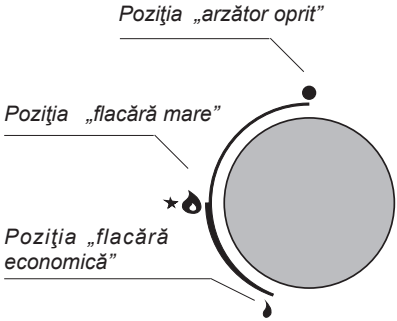

DESERVIRE

Utilizarea plăcii care posedă aprinzător electric în buton (marcaj **Zp**”**)**

- apăsaţi butonul pentru arzătorul ales până ce veţi simţi rezistenţă şi apoi rotiţi-l spre stângă până la poziţia "flacără mare"
- ţineţi apăsat până ce se va aprinde gazul
- după ce apare flacăra arzătorului ales puteţi slăbi apăsarea pe buton şi să fixaţi mărimea flăcării.

Utilizarea plăcii echipate cu sistem de siguranţă împotriva scurgerii de gaz (marcaj „**Zt**”)

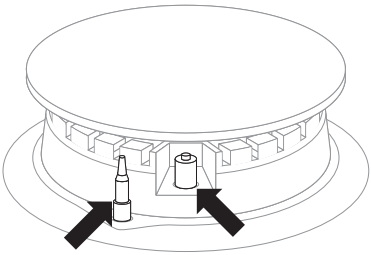

Supapa siguranta arzato

Aprindere piezoelectrica

În modelele plăcilor care sunt echipate cu sistem de siguranţă împotriva scurgerii de gaz pentru arzătoarele de suprafaţă trebuie, în timpul activităţilor de aprindere, să ţineţi apăsat până la maximum timp de 10 sec. butonul în poziţia „flacără mare” pentru ca acest sistem să înceapă să funcţioneze.

În cazul în care nu aţi reuşit de prima dată trebuie să mai încercaţi o dată conform celor de mai sus.

Protecţia împotriva scurgerii gazului cauzează tăierea aprovizionării cu gaz atunci când nu este flacără, după o perioadă de circa 60 de secunde de la dispariţia flăcării.

Aprovizionarea cu gaz a arzătoarelor de la suprafaţă este deschisă şi reglată cu ajutorul butoanelor cu protecţie împotriva scurgerii de gaz (versiunea Zt).

DESERVIRE

Alegerea flăcării „Zs”

Arzătoarele reglate corespunzător au flacăra de culoare albastru deschis cu, conul intern clar delimitat. Alegerea mărimii flăcării depinde de modul de setare a butonului arzătorului.

flacără mare

flacără mică(numită ,,economică”)

● arzător oprit (fluxul de gaz oprit)

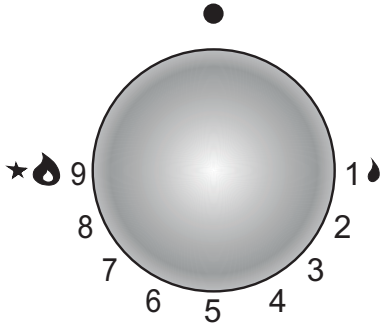

Luând ca exemplu deservirea arzătorului vă prezentăm deservirea corectă care are ca scop alegerea corectă a flăcării.
Modul corect de gătire se referă la setarea butonului arzătorului în poziţia "flacără mare " - cu scopul de a aduce mâncărurile la starea de fierbere şi comutarea în poziţia "flacără mică " (economie de gaz) pentru susţinerea procesului de fierbere. În funcţie de nevoi există posibilitatea de setare a mărimii flăcării.

В зависимости от потребностей можно постепенно регулировать размер пламени, поворачивая ручку влево или вправо. Каждый раз, когда ручка меняет позицию, пламя будет немного увеличиваться или уменьшаться в зависимости от направления вращения.

Alegerea flăcării „Zt”

Arzătoarele reglate corespunzător au flacăra de culoare albastru deschis cu, conul intern clar delimitat. Alegerea mărimii flăcării depinde de modul de setare a butonului arzătorului.

flacără mare

flacără mică(numită ,,economică”)

● arzător oprit (fluxul de gaz oprit)

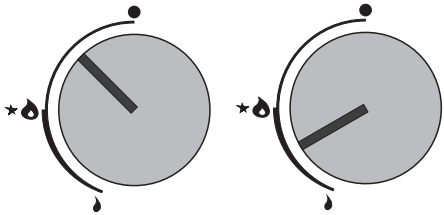

Luând ca exemplu deservirea arzătorului vă prezentăm deservirea corectă care are ca scop alegerea corectă a flăcării.
Modul corect de gătire se referă la setarea butonului arzătorului în poziţia "flacără mare " - cu scopul de a aduce mâncărurile la starea de fierbere şi comutarea în poziţia "flacără mică " (economie de gaz) pentru susţinerea procesului de fierbere. În funcţie de nevoi există posibilitatea de setare a mărimii flăcării.

Este interzisă reglarea flăcării în intervalul între poziţia arzîtor oprit ● şi poziţia flacără mare .

DESERVIRE

Cum procedăm în cazul în care are loc scurgerea de gaz ne-ars

1 instalaţia de gaz
2 supapa de închidere a instalaţiei de gaz
A supapa ,,pornită”
B supapa ,,oprită”

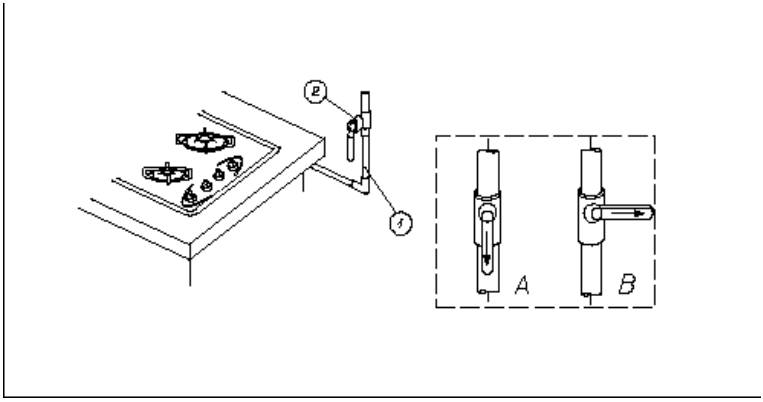

În orice situaţii de pericol trebuie

- să opriţi arzătoarele
- opriţi supapa de închidere a instalaţiei de gaz
- să aerisiţi bucătăria
- să anunţaţi despre acest lucru punctul de service sau insalatorul care posedă autorizaţiile corespunzătoare
- să scoateţi din exploatare plita pe gaz până în momentul îndepărtării defectului

Unele mici defecte poate să le repare beneficiarul procedând în conformitate cu recomandările din instrucţiune.

ARZĂTORUL DE SUPRAFAŢĂ nu se aprinde, este simţit mirosul de gaz
- trebuie închisă supapa arzătoarelor
- închideţi supapa de închidere de pe instalaţia dinaintea aragazului
- aerisiţi încăperea
- scoateţi arzătorul
- curăţaţi şi suflaţi orificiile pentru flacără
- puneţi la loc arzătorul
- încercaţi să aprindeţi din nou arzătorul

NU SE APRINDE? CEREŢI REPARAREA!

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

Grija utilizatorului pentru menţinerea plitei curate precum şi întreţinerea corespunzătoare a acesteia are un impact important pentru prelungirea duratei de funcţionare fără avarie.

Înainte de a începe curăţarea sau realizarea altor activităţi de întreţinere trebuie întotdeauna, să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric, cu ajutorul întrerupătorului principal sau prin scoaterea ştecherului cablului de alimentare din priză. Activităţile de curăţare pot fi realizate de abia după ce placa s-a răcit. Nu este permis să folosiţi agenţi aspri de curăţare.
Pentru curăţare nu puteţi folosi echipamentul pentru curăţare cu ajutorul aburilor.

Arzătoarele de suprafaţă, grătarele plăcii

- În cazul murdăririi arzătoarelor şi a grătarului, aceste elemente ale echipamentului trebuie demontate şi spălate în apă caldă cu adaos de detergenţi pentru îndepărtarea grăsimilor şi a murdăriei. Apoi trebuie să le ştergeţi foarte bine. După ce aţi dat la o parte grătarul trebuie să spălaţi foarte bine placa de sub arzătoare şi apoi trebuie să o ştergeţi cu o cârpă uscată şi moale. Curăţenie specială trebuie menţinută lângă orificiile pentru flacără de pe inelele arzătoarelor, vezi fig. de mai jos. Orificiile duzelor arzătoarelor trebuie curăţate folosind o sârmă de cupru subţire. Nu se recomandă folosirea sârmei de oţel sau mărirea orificiilor.

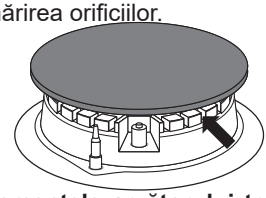

Elementele arzătorului trebuie să fie întotdeauna uscate. Particulele de apă pot conduce la oprirea fluxului de gaz şi arderea incorectă a arzătorului.

Trebuie să verificaţi dacă elementele arzătorului au fost bine montate după curăţare.

CORECT



INCORECT

- Pentru spălarea suprafeţelor emailate trebuie să folosiţi detergenţi delicaţi. Nu se recomandă folosirea produselor de curăţare cu acţiune puternic abrazivă cum ar fi de ex. pulberi pentru curăţare cu adaos de materiale abrazive, paste abrazive, pietre abrazive, pietre ponce, bureţi de sârmă etc.
- Placa inoxidabilă trebuie spălată foarte bine înainte de începerea exploataţiei. În special trebuie să acordaţi atenţie îndepărtării resturilor de adeziv de pe folia care este dată jos de pe suprafeţe în timpul montajului şi a benzii adezive folosite pentru ambalarea aragazului.
- Plita trebuie curăţată regulat după fiecare folosire. Nu permiteţi ca plita să fie foarte murdară mai ales atunci când pe plită se găsesc rămăşiţe de mâncare arsă.

Controale temporale

În afară de activităţile de întreţinere în curăţenie a plitei trebuie să:

- Efectuaţi controlul temporar al funcţionării elementelor de control şi a segmentelor de lucru ale plitei. După expirarea garanţiei, cel puţin o dată la doi ani trebuie să comandaţi la punctul de manipulare service efectuarea unui control tehnic al aragazului,
- să îndepărtaţi defectele de exploatare descoperite,
- Să efectuaţi întreţinerea ansamblurilor de lucru ale plitei.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

Curăţarea după fiecare utilizare

- Murdăriile nu chiar mari, trebuiesc înlăturate cu o crpă umedă, fără a utiliza detergenţi. Utilizarea detergentului pentru vase poate duce la apariţia petelor de culoare albastră, care nu vor putea fi înlăturate chiar la prima curăţare, chiar utilizînd detergenţi speciali.
- Murdăriile uscate, trebuiesc înlăturate cu ajutorul unui răzuitor ascuţit. Apoi ştergeţi suprafaţele de încălzire cu o cîrpă umedă.

Înlăturarea petelor

- Petele de culori sidefate deschise (rămăşiţe de aluminiu) pot fi înlăturate de pe suprafaţa răcită cu ajutorul unui detergent special.Rămăşiţele calcaroase (de exemplu după fierberea apei), pot fi înlăturate cu oţet sau detergent special.
- La înlăturarea zahărului, sau a bucatelor ce conţin zahăr, plasticului şi foliei de aluminiu, nu este necesar să deconectaţi suprafaţa de încălzire respectivă! Trebuie înlăturate rămăşiţele imediat (cît sunt fierbinţi) cu ajutorul răzuitorului de pe suprafaţa de încălzire. După înlăturarea murdării, instalaţia poate fi deconectată, şi după ce se răceşte de finisat curăţirea cu ajutorul unui detergent special.

Detergenţii speciali pot fi procurate la markete, magazine specializate în electrocasnice şi în saloanele cu instalaţii pentru bucătării. Răzuitoarele la fel pot fi procurate în magazinile specializate în materiale pentru construcţii.

MOD DE PROCEDARE ÎN CAZ DE AVARIE

În orice situaţie de avarie trebuie să:
- oprite ansamblele de funcţionare ale plitei
- deconectaţi alimentarea cu curent electric
- anunţaţi nevoia de reparare
- unele defecte minore pot fi îndepărtate de către utilizator urmând indicaţiile din tabelul de mai jos; înainte de a anunţa departamentul de deservire a clienţilor trebuie să verificaţi fiecare punct din tabel.

PROBLEMĂ	CAUZA	MOD DE PROCEDARE
1.Dispozitivul nu funcţionează	- pauză în alimentare cu curent electric	-verificaţi siguranţele instalaţiei electrice din casă, în cazul în care vreuna este arsă trebuie înlocuită
2.Arzătorul nu se aprinde	- sunt murdare orificiile pentru flacără	- închideţi supapa fluxului de gaz, închideţi robinetele arzătoarelor, aerisiţi încăperea, demontaţi arzătoarele, curăţaţi-le şi suflaţi orificiile pentru flacără
3.Aprinzătorul electric nu funcţionează	- întrerupere în alimentarea cu curent	- verificaţi siguranţele din instalaţia din casă, înlocuiţi siguranţa arsă
	- pauză în alimentarea cu gaz	- deschideţi supapa de alimentare cu gaz
	- aprinzătorul electric este murdar (acoperit cu grăsime)	- curăţaţi aprinzătorul electric
	- butonul robinetului nu a fost ţinut apăsat destul timp	- ţineţi apăsat butonul până în momentul în care apare flacăra completă în jurul coroanei arzătorului
4.Flacăra se stinge în momentul aprinderii arzătorului	- butonul robinetului este eliberat prea repede	- ţineţi apăsat butonul pentru o perioadă mai lungă de timp în poziţia „flacără mare”
5.Fisură în plita ceramică a aragazului	Debranşati imediat plita ceramică de la reţea(siguranţa. Contactaţi-vă cu cel mai apropiat service.	
6.Când defectul este în continuare nerezolvat	Decuplaţi plita ceramică de la reţea (siguranţa!). Contactaţi cel mai apropiat service. Important! Dumneavoastră sunteţi răspunzători de starea bună a aparatului şi de funcţionarea lui corectă în casa dvs. Dacă din cauza unei folosiri incorecte chemaţi service, atunci, chiar dacă aparatul este în perioadă de garanţie, vizita va fi o cheltuială pentru Dvs. Pentru daune cauzate de nerespectarea acestei instrucţii nu suntem răspunzători.	

EAC

Претензии по качеству направлять:
ООО «Гипер» 196140, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Шереметьевская, д. 13 лит.А, офис 502,
тел. 8 800 550 11 26